


MONTÁŽNY NÁVOD VENTILOVÝCH, ŠUPATKOVÝCH A HYDRANTOVÝCH POKLOPOV


Tento návod je určený pre poklopy zemných súprav a podkladových dosiek.

Pred montážou sa presvedčte, že typ poklopu odpovedá miestu jeho použitia. Zároveň sa presvedčte, že poklop nie je poškodený a z rámu odstráňte prípadné znečistenie.


Tento návod obsahuje len odporúčané všeobecné postupy, pri práci je nutné dodržať všetky zákonom stanovené bezpečnostné, hygienické a technologické predpisy súvisiace so skladovaním, manipuláciou a montážou poklopu.

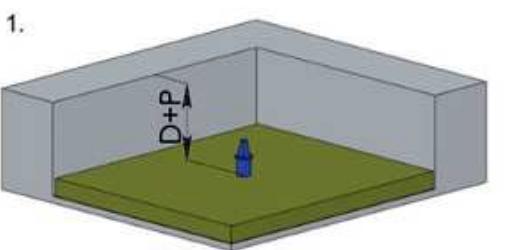


1. V mieste inštalácie poklopu je potrebné zhutniť podkladovú vrstvu na potrebnú hodnotu do výšky ktorá po pripočítaní hrúbky podkladovej dosky a výšky poklopu bude zodpovedať úrovni konečného povrchu.

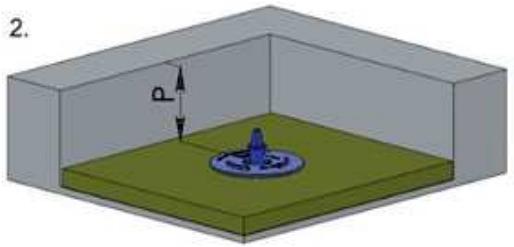


2. Osadiť podkladovú dosku, ktorá zodpovedá danému typu poklopu a skontrolovať výšku.

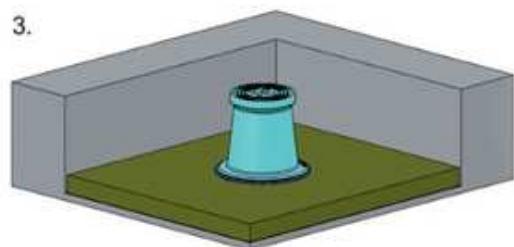

3. Na podkladovú dosku nasadiť poklop súpravy a skontrolovať správnu polohu poklopu.

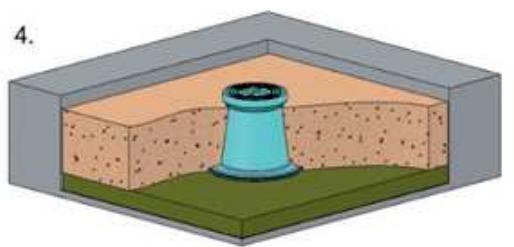

4. Vykonáť obsyp zodpovedajúcim materiálom s ohľadom na silu a typ záverečnej úpravy terénu. Obsyp musí byť dostatočne zhutnený.

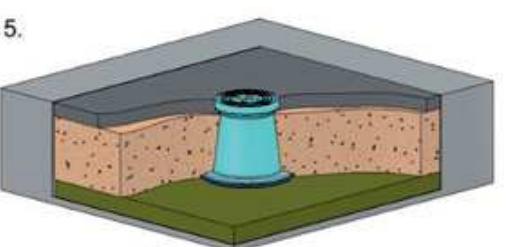

5. Vykonáť položenie záverečnej vrstvy (vrstiev) príslušného materiálu.

23052018